


Hoe de accupack verwijderen

Aanbevolen gereedschap (niet inbegrepen): Philips schroevendraaier en kleine schroevendraaier


1. Draai om de kap los te maken en neem de filterzak eruit. Gebruik een kleine schroevendraaier om de ring van de handgreep los te maken. Als het te moeilijk is om de ring los te maken met een schroevendraaier, gebruik dan een scherpe tang om te snijden. Draai aan de draaiknop om de oplaadpoort te openen. Gebruik de kleine schroevendraaier om het deksel in het midden te wrikken en los te maken van de draaiknop. Gebruik de Philips schroevendraaier om de knop-borgschroef los te maken.



2. Maak de draaiknop los en gebruik de Philips schroevendraaier om de schroeven op het hoofdgedeelte los te schroeven. Scheid het lichaam in twee helften om aan de hoofdkamer te kunnen.
3. Gebruik de Philips schroevendraaier om de schroeven los te maken. Verwijder de bovenste helft van de kamer om de batterijbehuizing bloot te leggen.

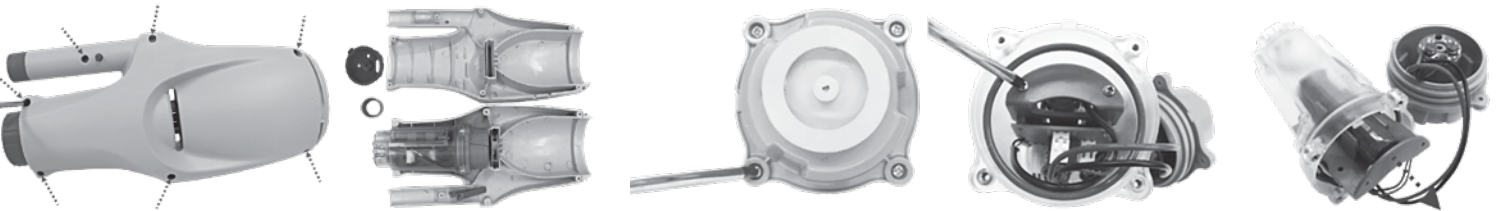

4. Verwijder de volledige batterijbehuizing (met geïnstalleerde batterij) uit de kamer. Om de accukabel los te koppelen, drukt u op de clip op de connector en trekt u de kabel eruit. Wikkel de connector onmiddellijk met isolatietape in om kortsluiting te vermijden door het contact van beide draadterminals.

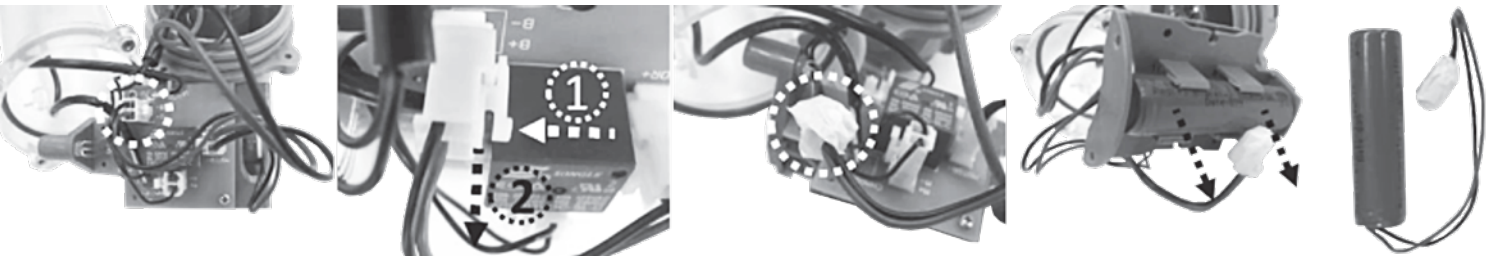

PROBLEMEN OPLOSSEN

| Probleem                                                 | Mogelijke Oorzaak                             | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische stofzuiger zuigt het vuil niet op.           | Batterij is leegelopen.                       | Herlaad de batterij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | Waaier is vastgelopen.                        | Schakel de elektrische stofzuiger uit en controleer de middelste opening van de stofzuiger om te zien of de waaier wordt geblokkeerd door grotere brokstukken. Indien mogelijk, gebruik dan een klein stuk gereedschap om het voorzichtig te verwijderen. Neem zo nodig contact op met uw verdeler voor verdere instructies. |
|                                                          | Waaier is gebroken.                           | Neem contact op met een erkende verdeler met betrekking tot vervangingen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vuil ontsnapt uit de filter.                             | Kap is beschadigd.                            | De kap werkt als een deur om te voorkomen dat het vuil ontsnapt uit de filter. Contact opnemen met verdeler voor nieuwe onderdelen en instructies.                                                                                                                                                                           |
|                                                          | Filterzak is beschadigd.                      | Vervang door een nieuwe filterzak. Neem contact op met een erkende verdeler met betrekking tot vervangingen.                                                                                                                                                                                                                 |
| Stofzuiger kan niet opgeladen worden.                    | Batterij is beschadigd.                       | Neem contact op met een erkende verdeler met betrekking tot vervangingen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | USB-kabel is beschadigd.                      | Vervang door een nieuwe USB-kabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | USB-oplader (nietinbegrepen) werkt niet meer. | Vervang door een nieuwe USB-oplader.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pivoteren zuigkop (indien voorzien) beweegt niet soepel. | Wiel is vastgelopen.                          | Reinig het vuil van het wiel. Opmerking: Probeer de wielen er niet uit te nemen.                                                                                                                                                                                                                                             |



Respecteer de regels van de Europese Unie en help mee om het milieu te beschermen. Breng niet-werkende elektrische apparatuur naar een faciliteit benoemd door uw gemeente die elektrische en elektronische apparatuur recycleert. Gooi ze niet weg in ongesorteerde afvalbakken. Voor items met verwisselbare batterijen, verwijder de batterijen voor het weggooien van het product.



© 2019 Kokido Development Ltd. 19009011  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geherproduceerd of overgedragen worden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kokido Development Ltd. (V1)

Als een digitale kopie van deze gebruiksaanwijzing nodig is, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail: [customerservice@kokido.com](mailto:customerservice@kokido.com)

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Fabrikant: Kokido Development Limited.  
Unit 1319, Sunbeam Centre,  
27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK

NL | HERLAADBARE ZWEMBADSTOFZUIGER

HANDLEIDING



EV05 / EV06  
Made in China



VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN & INSTRUCTIES

Lees en volg alle instructies in deze handleiding en op het materiaal. Als men dit niet doet kan dit tot ernstige verwondingen leiden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

- Dit is geen SPEELGOED. Kinderen moeten uit de buurt gehouden worden van deze elektrische stofzuiger en de bijbehorende accessoires.
- Laat kinderen niet toe dit product te gebruiken.
- Deze elektrische stofzuiger is niet bedoeld voor gebruik door iemand met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het apparaat en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Zorg ervoor dat de elektrische stofzuiger volledig wordt ondergedompeld in water voor gebruik. Het minimale waterpeil om het apparaat te bedienen moet boven de aan/uit-knop van de elektrische stofzuiger komen wanneer deze verticaal wordt gehouden. Het product is alleen bedoeld voor gebruik onder water in een zwembad of jacuzzi; door elk ander gebruik vervalt de garantie.
- De elektrische stofzuiger mag alleen worden gebruikt onder zeer lage veiligheids-spanning, in overeenstemming met de markering aangebracht op het toestel.
- Maximale diepte in het water: 2 meter (6,5 ft).
- Maximale temperatuur van het water: 5°C (41°F) - 40°C (104°F)
- Gebruik deze elektrische stofzuiger niet als er schade wordt geconstateerd.
- Vervang beschadigde onderdelen zo snel mogelijk. Gebruik alleen onderdelen gecertificeerd door de distributeur of fabrikant.
- Als er een USB oplader (niet meegeleverd) wordt gebruikt, moet u deze aansluiten op de stroombron door middel van een verliesstroomschakelaar / een aardlekschakelaar (ALS). In geval van twijfel, neem contact op met een gekwalificeerde, professionele elektricien.
- Koppel de elektrische stofzuiger los van de netvoeding voor het uitvoeren van onderhoud, zoals het reinigen van de filter.
- De geïnstalleerde batterij is een oplaadbare Li-ion batterij. Probeer niet om de batterij te vervangen.
- Deze elektrische stofzuiger mag alleen worden opgeladen met de meegeleverde USB-kabel.
- Gebruik de elektrische stofzuiger wanneer die oplaadt NIET met natte ledematen en zonder schoenen.
- U dient deze elektrische stofzuiger niet te gebruiken terwijl het zwembad wordt gebruikt.
- Gebruik de elektrische stofzuiger NIET zonder een intacte filterzak, anders vervalt de garantie.
- Gevaar zuigkracht: deze elektrische stofzuiger genereert zuigkracht. Zorg ervoor dat haar, lichaamsdelen of losse delen van kleding niet terechtkomen in het zuigbereik van de stofzuiger tijdens gebruik.
- Steek nooit lichaamsdelen, kleding, of andere voorwerpen in de openingen en bewegende delen van de elektrische stofzuiger.
- Gebruik de elektrische stofzuiger NIET om toxische stoffen en brandbare vloeistoffen zoals benzine op te zuigen, noch in de aanwezigheid van explosieve of brandbare dampen.
- In geen geval mag u proberen om de elektrische stofzuiger uit elkaar te halen en zelf de waaier, motor en de batterij te vervangen.
- Steek nooit een voorwerp in de stofzuiger om contact met de waaier te maken.

WAARSCHUWING!

- Gebruik de elektrische stofzuiger NIET om iets anders dan uw zwembad/jacuzzi schoon te maken.
- Gebruik alleen de originele accessoires meegeleverd met dit product.
- Gebruik de elektrische stofzuiger NIET direct na een shockbehandeling. Het wordt aanbevolen om het zwembad minstens 24-48 uur te laten circuleren.
- Gebruik deze elektrische stofzuiger niet tegelijkertijd met een andere elektrische stofzuiger.
- Vermijd het oppakken van harde, scherpe voorwerpen met dit product. Zij kunnen de elektrische stofzuiger en filter beschadigen.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van trappen in een zwembad.
- Om schade aan de USB-kabel te voorkomen, mag u de elektrische stofzuiger niet dragen aan de kabel of moet u de USB-kabel uit het stopcontact en het product trekken.
- Het opladen moet binnenshuis gebeuren, in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van zonlicht, kinderen, hitte, ontstekingsbronnen, en binnen een omgevingstemperatuur van 5°C (41°F) en 35°C (95°F).
- Laat de stofzuiger NIET meer dan 10 uur opladen.
- Als de elektrische stofzuiger niet zal worden gebruikt voor een langere tijd, zorg ervoor dat die uitgeschakeld is en gebruik een vochtige doek om het toestel te reinigen en te drogen en ook de bijbehorende accessoires. Zorg ervoor dat de elektrische stofzuiger aangepast wordt tot ongeveer 30% tot 50% van de batterijcapaciteit voordat deze wordt opgeborgen. Opbergen in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van zonlicht, hitte, ontstekingsbronnen, zwembad chemicaliën, en kinderen. Laad de elektrische stofzuiger om de drie maanden op.

**Bovenstaande waarschuwingen zijn niet bedoeld om alle mogelijke gevallen op te lijsten wat betreft risico's en / of ernstige verwondingen.** Eigenaren van een zwembad of jacuzzi moeten altijd extra voorzichtig zijn en verstandig omgaan met het product.



**VAN START GAAN**  
**BELANGRIJKE OPMERKING:** Laad de elektrische stofzuiger volledig op voor eerste gebruik.


Opladen van de batterij

**OPMERKING:** een USB-oplader is vereist (niet meegeleverd) met een veiligheidssysteem output van 5.0V DC en 1.0A. Voor de EU-markt, moet een CE-gecertificeerd USB-oplader gebruikt worden. Voor de markt van de Verenigde Staten en Canada, moet een beperkte voedingsbron (LPS) of Klasse 2 adapter gecertificeerd door Noord-Amerika standaarden (zoals UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, UL 1310 en C22.2 No. 223) worden gebruikt.

WAARSCHUWING!

- Gebruik de USB-oplaadkabel / USB-oplader NIET als er schade wordt gedetecteerd.
- Zorg dat zowel de elektrische stofzuiger als de oplaadpoort schoon en droog zijn voordat u oplaadt.
- Raadpleeg de handleiding van de USB-oplader (niet meegeleverd) voor aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid en werking.

1. Plaats het toestel op een vlakke ondergrond. Draai de draaiknop linksom totdat deze niet verder kan en de oplaadpoort volledig onthult. Steek de USB-oplaadkabel in de oplaadpoort.

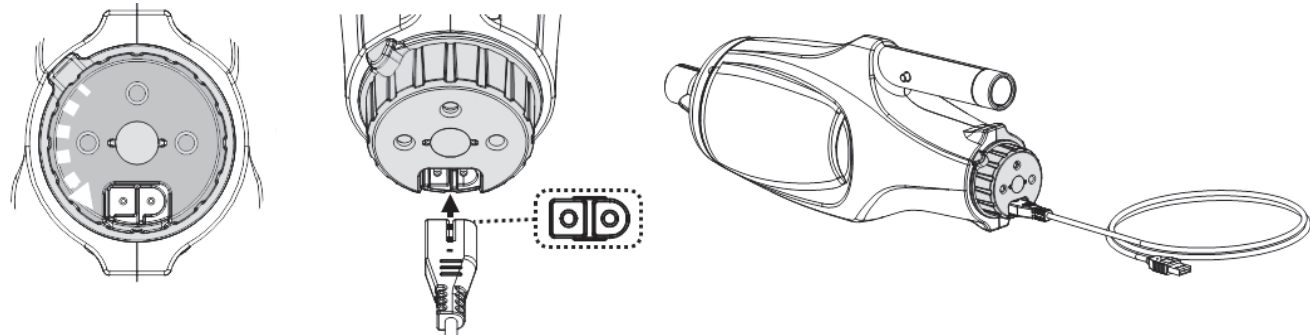

2. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de oplader, sluit de oplader vervolgens aan op de stroombron.

OPMERKING

- Laad de elektrische stofzuiger volledig op (ongeveer 7-8 uur) voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- Koppel altijd de USB-oplader los van de stroombron zodra het opladen voltooid is.
- Zet de stroom onmiddellijk uit en trek de USB-oplader uit het stopcontact als u een van de volgende voorwaarden opmerkt:
  - Aanstootgevende of ongewone geur
  - Extreme hitte
  - Vervorming, scheuren, lekken
  - Rook

1. Sluit de USB-oplader aan op de stroombron. Zodra de elektrische stofzuiger begint op te laden, zal het indicatorlichtje aan het einde van de stofzuiger rood worden. Normaal gesproken duurt het ongeveer **4.5 - 6** uur om volledig op te laden. Het lampje wordt groen zodra de elektrische stofzuiger bijna volledig is opgeladen.

2. Wanneer het opladen is voltooid, trek de oplader uit het stopcontact en de USB-kabel uit de adapter en de elektrische stofzuiger.

Normaal gesproken kan de stofzuiger wanneer die volledig opgeladen is (na **4.5-6** uur laden) **30** minuten gebruikt worden. Opmerking: Reinig de filter regelmatig. Overmatig vuil in de filter kan de druk verhogen op de werking van de motor en de werkingsduur als gevolg verkorten.

LET OP: een oplaadbare lithium-ion batterij is geclassificeerd als een verbruiksartikel. Deze batterij heeft een beperkte levensduur en zal geleidelijk zijn vermogen om een lading vast te houden verliezen. Daarom zal de looptijd van de elektrische stofzuiger geleidelijk afnemen na herhaaldelijk laden en ontladen gedurende zijn levensduur.

**OPMERKING: Laat de elektrische stofzuiger 30 tot 40 minuten rusten vooraleer opnieuw op te laden.**

HOE GEBRUIKEN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Vóór het onderdompelen van de elektrische stofzuiger in het water, draai de draaiknop met de klok mee totdat die niet verder kan (u hoort een 'klik') om zo de twee pinnen die op het waterpeil reageren en de groene stip aan de rechterkant bloot te leggen. Zodra beide pinnen contact maken met water, zal de motor beginnen te lopen. Evenzo zal zodra de pinnen niet meer in contact zijn met water de motor stoppen.</p> <p>LET OP: Probeer nooit de beide pinnen contact te laten maken met iets anders dan schoon water.</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

LET OP

- Bedek de zijgleuf (middelste opening) van de elektrische stofzuiger NIET tijdens het gebruik ervan, het bedekken kan de waaier / motor beschadigen.
- Haal de elektrische stofzuiger uit het zwembad / de jacuzzi, zodra u klaar bent met schoonmaken.

OPGEPAST! Let erop dat de elektrische stofzuiger altijd naar beneden wordt gericht bij het plaatsen in het zwembad. Anders kan de steel gebogen en beschadigd worden als gevolg.

Om de elektrische stofzuiger uit het zwembad / de jacuzzi te halen, til de stofzuiger op terwijl die naar beneden is gericht zodat het water eruit kan lopen.

Spoel de elektrische stofzuiger met zoet water na elk gebruik. Gebruik GEEN reinigingsmiddel.

LEEGMAKEN VAN DE FILTER

WAARSCHUWING! Door de elektrische stofzuiger te gebruiken zonder filterzak vervalt de garantie.


Om de reinigende werking van de reiniger te maximaliseren, moet u de filterzak schoonmaken voor en na elk gebruik.

OPGEPAST! Als de elektrische stofzuiger aan het opladen is, trek dan eerst de USB-oplader uit het stopcontact en koppel de elektrische stofzuiger vervolgens los van de USB-oplaadkabel voordat je de stofzuiger schoonmaakt.

Leegmaken van de filterzak

1. Plaats de stofzuiger op een stabiel oppervlak.
2. Houd de elektrische stofzuiger vast en draai de kap linksom tot de witte markering op de kap de openen-sluiten markering toont. **(Fig.1)** Verwijder de kap en haal de filterzak uit de elektrische stofzuiger.

**OPGEPAST!** Vervang een beschadigde filterzak met een nieuw exemplaar vooraleer de stofzuiger opnieuw te gebruiken.

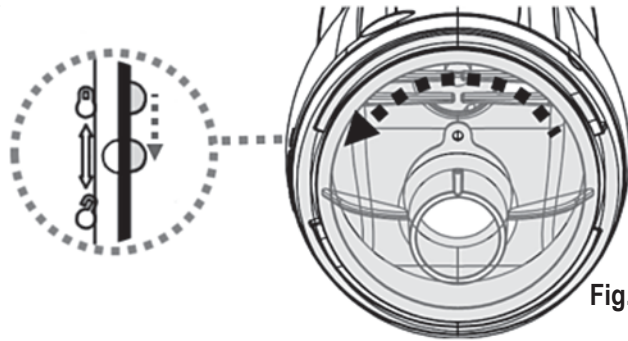

3. Haal het vuil eruit en spoel de filterzak met water. Als het nodig is om te borstelen, gebruik dan alleen een zachte borstel om het toestel zachtjes en voorzichtig schoon te maken.
4. Vervang de filterzak binnenin de elektrische stofzuiger. Herhaal de stappen in omgekeerde volgorde om de kap af te stemmen en te bevestigen aan de elektrische stofzuiger en draai de kap tegen de klok in totdat die niet verder kan draaien.

ONDERHOUD & OPBERGEN

OPMERKING:

1. Accu loopt vanzelf leeg terwijl die niet gebruikt wordt. De accu moet bij kamertemperatuur opgeborgen worden, opgeladen tot ongeveer 30% tot 50% van zijn capaciteit.
2. U moet de batterij om de drie maanden minstens één keer opladen als die niet vaak wordt gebruikt.
  - Ontkoppel alle USB-randapparatuur.
  - Koppel alle accessoires los van de elektrische stofzuiger. Indien nodig, spoel de elektrische stofzuiger en accessoires met water. Gebruik GEEN schoonmaakmiddel.
  - Zorg ervoor dat er geen water meer in de elektrische stofzuiger zit voordat u die opbergt.
  - Gebruik een vochtige doek om de stofzuiger en de bijbehorende accessoires schoon te maken en te drogen.
  - Bewaar ze in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van zonlicht, kinderen, hitte, ontstekingsbronnen en zwembadchemicaliën. Omgevingstemperatuur gedurende de opslag moet tussen de 10°C - 25°C (50°F - 77°F) zijn. **OPMERKING:** Een hogere temperatuur tijdens het opbergen kan de levensduur van de batterij verminderen.

WAARSCHUWING!

- In geen geval mag u proberen om de elektrische stofzuiger uit elkaar te halen en de waaier, motor en de batterij zelf te vervangen.

OPGEPAST!

- Overmatige warmte kan de accu beschadigen en de levensduur van uw elektrische stofzuiger verminderen als gevolg.
- Raadpleeg uw verdeler over vervanging van de batterij wanneer het volgende gebeurt:
  - Batterij lijkt beschadigd of laadt niet volledig op.
  - Werkijd van de batterij is merkbaar verminderd. Observeer en noteer hoe lang de batterij meegaat de eerste paar keer (wanneer batterij volledig opgeladen is). Gebruik deze tijden als een referentiepunt om te vergelijken met de tijden van oudere accu's.

- De batterij moet worden verwijderd uit de elektrische stofzuiger voordat die wordt vernietigd.
- De elektrische stofzuiger moet worden losgekoppeld van de stroombron wanneer de batterij wordt verwijderd.
- De batterij moet veilig weggegooid worden in overeenstemming met de plaatselijke verordeningen of voorschriften.

LET OP: Ondeskundig onderhoud kan de levensduur van de batterij verminderen en bijgevolg de capaciteit.

WEGGOOIEN VAN BATTERIJ

De accu van uw elektrische stofzuiger is een onderhoudsvrije, oplaadbare lithium-ion batterij, die naar behoren moet worden weggegooid. Recycleren is vereist; neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

WAARSCHUWING!

- Probeer nooit een accu uit elkaar te halen
- Doe alle persoonlijke items zoals ringen, armbanden, kettingen en horloges uit voordat u de accu van de elektrische stofzuiger loskoppelt.
  - Een accu kan een kortsluiting veroorzaken die hoog genoeg is om een ring (of een gelijkaardig voorwerp) van metaal te lassen, wat kan leiden tot ernstige brandwonden.
  - Draag volledige oogbescherming, handschoenen en beschermende kleding voordat u de batterij verwijdert.
  - Vermijd het aanraken van de draden en voorkom dat ze contact maken met metalen voorwerpen, die kunnen vonken en / of kortsluiting in de batterij veroorzaken.
  - Rook nooit of sta nooit toe dat een vonk of vlam in de nabijheid van de accu of de elektrische stofzuiger komt.
  - Stel de batterij niet bloot aan brand of intense hitte omdat dit kan leiden tot een explosie.

OPGEPAST!

- Als een batterijlek optreedt, vermijd contact met de lekkende vloeistoffen en plaats de beschadigde batterij in een plastic zak.
- Als lekkende vloeistof in contact komt met de huid en kleding, onmiddellijk wassen met veel zeep en stromend water.
  - Als lekkende vloeistof in contact komt met de ogen, onmiddellijk uitspoelen met koud, stromend water gedurende tenminste 15 minuten en wrijf er dan niet in. Onmiddellijk een arts raadplegen.