

## Schritt #1

Klappen Sie die vordere Hälfte der Abdeckung auf die hintere Hälfte der Abdeckung. Öffnen Sie den Reißverschluss der hinteren Hälfte der Abdeckung und legen Sie den weißen Schaumstoff frei (siehe Abb. 1). Schieben Sie als Nächstes den Aluminiumplatteneinsatz zwischen den Schaumstoff und die Vinylabdeckung und achten Sie darauf, dass die kurze Kante des Aluminiumplatteneinsatzes zum Acryl des Whirlpools zeigt (siehe Abb. 2). Stellen Sie sicher, dass die Vorderkante der Aluminiumplatteneinsätze 9 Zoll (22,9 cm) von der Rückseite der Abdeckung in die Abdeckung gleiten. **Hinweis: Wenn Ihr Whirlpool einen Eckenradius von 2 Zoll (5 cm) oder weniger hat, schieben Sie die Aluminiumplatteneinsätze 7 Zoll (17,8 cm) von der Rückseite der Abdeckung in die Abdeckung hinein, nicht 9 Zoll (22,9 cm).** Sobald die Platten in der richtigen Position sind, Schließen Sie den Reißverschluss der Abdeckung.

## Schritt #2

Positionieren Sie die Abdeckung (in geschlossener Position) auf dem Whirlpool und stellen Sie sicher, dass alle vier Ecken richtig und rechtwinklig auf dem Whirlpool positioniert sind.

## Schritt #3

Bringen Sie die Covermate Zero-R Schablone an der entsprechenden Abdeckungshalterung (L & R) an. **Hinweis: Zur Bestimmung der L- und R-Halterung siehe Abb. 3.** Wenn Sie die Montagehalterungen der Abdeckung an der Seite der Abdeckung anbringen, messen Sie 9 Zoll (22,9 cm) von der Rückseite der Abdeckung und markieren Sie die Position der Halterung (siehe Abb. 4). **Hinweis: Wenn Ihr Whirlpool einen Eckenradius von 2 Zoll (5 cm) oder weniger hat, montieren Sie die Montagehalterungen für die Abdeckung 7 Zoll (17,8 cm) von der Rückseite der Abdeckung, nicht 9 Zoll (22,9 cm).** **Wenn Sie vor dem Whirlpool stehen, wird die linke Montagehalterung der Abdeckung an der linken Seite der Abdeckung befestigt.** Befestigen Sie die Montagehalterungen der Abdeckung gemäß den abgebildeten Schablonen mit den mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben Nr. 10 x 1 Zoll an der Abdeckung (siehe Abb. 4). **Achten Sie beim Anbringen der Abdeckungshalterungen an der Abdeckung darauf, dass Sie nach unten auf die Halterung drücken, um ein Verspannen der Halterung an der Abdeckung zu vermeiden.**

## Schritt #4

Befestigen Sie den Kugelbolzen an der CM Zero-R Spa-Montagehalterung in dem Loch, das der Rückseite der Halterung am nächsten liegt (siehe Abb. 5). **Hinweis: Wenn sich die Abdeckung nach Abschluss der endgültigen Installation nicht leicht vom Whirlpool abheben lässt, bewegen Sie zunächst die Kugelbolzen um ein Loch nach vorne und bringen Sie die Stoßdämpfer wieder an. Wenn sich die Abdeckung immer noch nicht leicht vom Whirlpool abheben lässt, verschieben Sie die Kugelbolzen zu den vorderen Löchern und bringen Sie die Dämpfer wieder an.**

## Schritt #5

Stecken Sie die 3/8 x 1-3/4-Zoll Halbrundkopfschraube in das obere Loch auf der Rückseite der Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, den Gummistopper an der Halbrundkopfschraube anzubringen, nachdem Sie die Schraube durch den Außenflansch der Abdeckungsbefestigungshalterung eingeführt haben. Befestigen Sie die 3/8-Unterlegscheibe und die Kontermutter am gegenüberliegenden Ende der Rundkopf-Inbusschraube (siehe Abb. 6). **Hinweis: Ziehen Sie die Kontermutter nicht zu fest an.**

## Schritt #6

Befestigen Sie die CM Zero-R Spa-Montagehalterung an der Montagehalterung der Abdeckung im unteren Loch, indem Sie die mitgelieferten 3/8 x 1-3/4 Zoll Halbrundkopfschraube, Unterlegscheibe und Kontermutter verwenden (siehe Abb. 7). **Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Kunststoff-Abstandshalter auf beiden Seiten der CM Zero-R Spa-Montagehalterung verwenden, wo die Schraube durchgeht. Sie werden 7 Kunststoff-Abstandshalter für jede Seite des Whirlpools verwenden.**

## Schritt #7

Während Sie die Montagehalterung der Abdeckung nach unten drücken, schwenken Sie die CM Zero-R Spa-Montagehalterung nach oben, bis sie parallel zum Whirlpool-Acryl ist, und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Nr. 10 x 2-Zoll-Befestigungsschrauben am Whirlpool-Gehäuse (siehe Abb. 7).

## Schritt #8

Schieben Sie das CM Zero-R Füllstück hinter die Halterung-Montage und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Nr. 10 x 2-Zoll-Befestigungsschrauben am Whirlpool-Gehäuse (siehe Abb. 8). Befestigen Sie die Montagehalterung mit (4) selbstbohrenden Schrauben Nr. 10 x 1 Zoll am Füllstück (siehe Abb. 8).

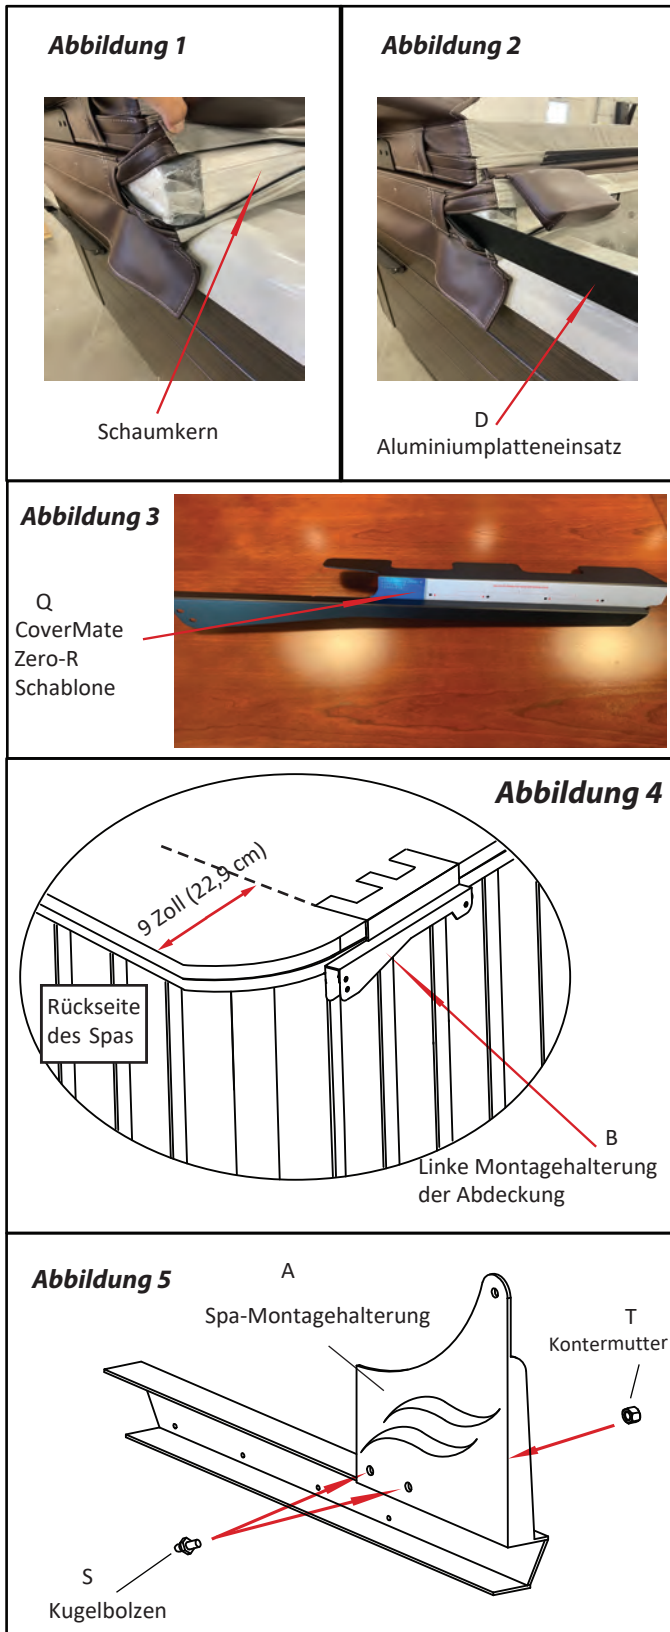


Abbildung 6


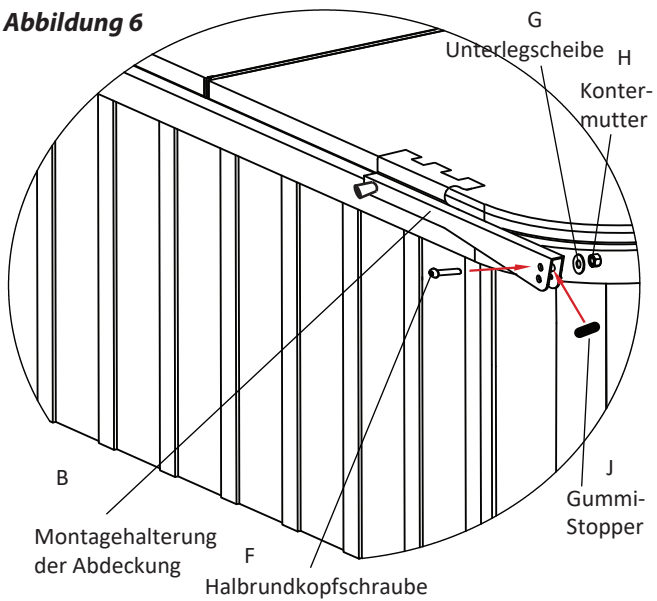


Abbildung 9

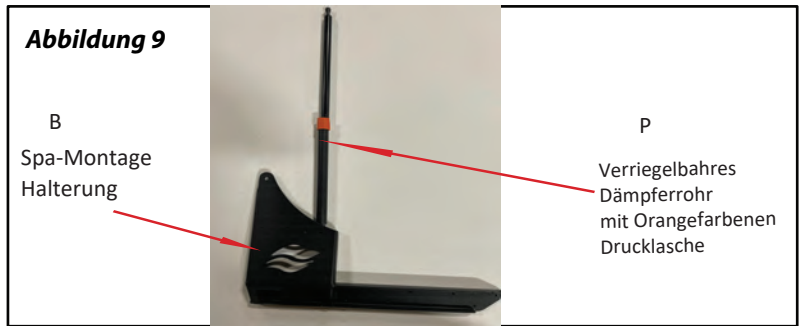


**Schritt #9**

Bringen Sie den Dämpfer am Kugelbolzen an der Spa-Montagehalterung an.  
**Hinweis: Der Teil des Dämpfers mit dem Dämpferrohr und der orangefarbenen Drucklasche wird an der Spa-Montagehalterung montiert (siehe Abb. 8).**

**Schritt #10**

Heben Sie die Abdeckung vorsichtig in die aufrechte Position, halten Sie die Abdeckung fest und befestigen Sie die Stoßdämpfer am Kugelbolzen der Montagehalterung der Abdeckung. Bringen Sie als Nächstes den „Push to Release“-Aufkleber direkt unter der orangefarbenen Drucklasche am Dämpfer an.

Abbildung 7

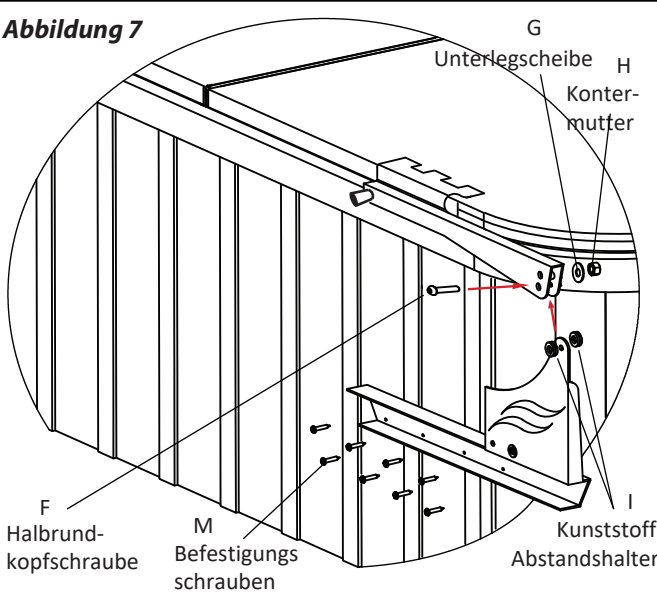


**Bedienung des Covermate Zero-R**

1. Falten Sie die erste Hälfte der Abdeckung um. Bringen Sie die Whirlpool-Abdeckung in ihre vertikale, aufrechte Position.
2. **Wichtig: Achten Sie beim Schließen der Whirlpool-Abdeckung immer darauf, den Dämpfer zu entriegeln, indem Sie an dem Entriegelungsrohr mit der Aufschrift „Pull to Release“ ziehen, bevor Sie das Covermate nach unten ziehen, um mögliche Schäden am Heber zu vermeiden.**

**ACHTUNG!**

Verwenden Sie das Covermate nicht bei starkem Wind. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Whirlpool-Abdeckung umgeweht wird und den Whirlpool-Benutzer trifft.

Abbildung 8

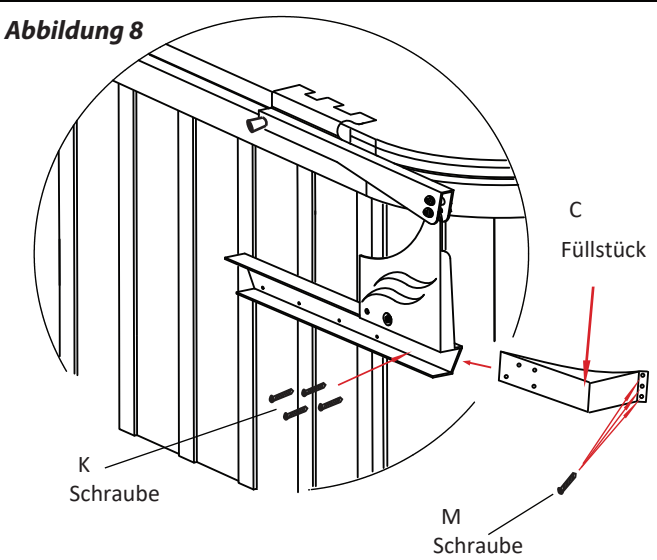

Artikel	Teil #	Beschreibung	Anz.
A(L)	101990	CM ZERO-R SPA MOUNTING BRACKET (L)	1
A(R)	101991	CM ZERO-R SPA MOUNTING BRACKET (R)	1
B(L)	101994	CM ZERO-R COVER MOUNTING BRACKET (L)	1
B(R)	101995	CM ZERO-R COVER MOUNTING BRACKET (R)	1
C(L)	100577	CM ZERO-R FILLER BRACKET - 460 (L)	1
C(R)	100578	CM ZERO-R FILLER BRACKET - 460 (R)	1
D	102146	CM ZERO-R ALUMINUM PLATE INSERT	2
F	101749	3/8 X 1-3/4" BUTTON HEAD SOCKET BOLT - BLACK ZINC	4
G	100951	3/8 WASHER - BLACK ZINC	4
H	100838	3/8 LOCKNUT - BLACK ZINC	4
I	101877	PLASTIC SPACER - 3/8 X 1/8"	14
J	101885	RUBBER STOP - 1-1/8"	2
K	101996	#10 x 1" PHILIPS PAN HEAD SELF-DRILLING SCREW	16
M	100359	#10 X 2" PHILIPS PAN HEAD MOUNTING SCREW	26
N	100016	SMALL BLACK DOME CAPS	42
O	101997	SHOCK	1
P	102128	SHOCK - LOCKING	1
Q(L)	102144	CM ZERO-R COVER BRACKET TEMPLATE (L)	1
Q(R)	102144	CM ZERO-R COVER BRACKET TEMPLATE (R)	1
S	100244	5/16 BALL STUD	4
T	100032	5/16 NYLON LOCKNUT	4
U	100034	BLACK HEX DOME CAP	2